



IRBIS®

Мобильный
телефон

SF20

www.irbis-digital.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание устройства



www.irbis-digital.ru

Комплект поставки

Мобильный телефон
IRBIS SF20



Зарядное
устройство



Батарея



Инструкция по
эксплуатации



Гарантийный
талон





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение нижеприведенных правил может быть небезопасно. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Избегайте использования телефона во время вождения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям в месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БОЛЬНИЦАХ

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах, где это необходимо.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном

www.irbis-digital.ru

и кардиостимулятором, чтобы избежать нарушения его работы.

БЕЗОПАСНОСТЬ В САМОЛЕТЕ

Использование сотовых телефонов в самолетах может нарушить работу радиопередающих устройств, что может повлиять на управление самолетом. Находясь в салоне самолета, убедитесь, что телефон отключен.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт телефона должен проводиться только в авторизованном сервисном центре. Неквалифицированный ремонт может быть опасен.

Список авторизованных сервисных центров размещен на сайте <http://irbis-digital.ru/>.

Навигация по меню

Выбор функций и опций

Меню позволяет настраивать многочисленные возможности Вашего телефона. Все настройки упорядочены по логическому принципу в структуре меню. Эта структура будет подробно описана в данном руководстве.

Использование клавиш меню

Активные функции клавиш меню зависят от того, какие действия указаны в нижней части экрана.

Навигация по основному меню

Навигационные клавиши Вверх, Вниз, Влево и Вправо предназначены для навигации по Главному меню и Под-меню.

Кнопка подтверждения предназначена для доступа в Под-меню и выбора пунктов Меню и Под-меню.

Клавиша меню «Назад» предназначена для возврата в предыдущий пункт Меню.

Начало работы

Установите SIM-карту.


Вы можете получить SIM-карту у оператора мобильной связи. В SIM-карте хранятся все параметры для связи. Вы также можете хранить на ней ваши личные данные, такие как PIN-код, телефонную книгу, сообщения и т. д. Металлические контакты SIM-карты легко повреждаются при царапании или сгибании, поэтому будьте осторожны при обращении, установке или извлечении карты. Обратитесь к поставщику SIM-карты, если она повреждена или потеряна.



Примечание. Храните SIM-карты и телефон в недоступном для детей месте.

Установка SIM-карты:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Снимите крышку аккумуляторного отсека и извлеките аккумулятор.
3. Вставьте SIM-карту в один из слотов (или в оба, если вы устанавливаете сразу две SIM-карты), предназначенных для SIM-карт. Их расположение показано на рисунке справа. Чтобы вставить SIM-карту в слот для SIM2, потяните за рычажок сбоку, не прилагая чрезмерных усилий. Вставьте SIM-карту в слот, как показано на картинке. Верните слот для SIM2 с установленной SIM-картой в изначальное положение. SIM-карта в слот SIM1 устанавливается обычным образом без дополнительных действий.
4. Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек, зафиксируйте крышку.

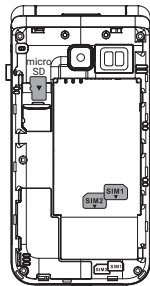

Зарядка аккумулятора

В телефоне используется литий-ионный аккумулятор (в комплект вхо-

www.irbis-digital.ru

дит зарядное устройство). В целях безопасности используйте только аккумулятор и зарядное устройство, одобренные нашей компанией.



Примечание.

1. Новый аккумулятор первые три раза рекомендуется заряжать в течение 12 часов, его производительность будет оптимальной при таком режиме.
2. Аккумулятор рекомендуется полностью разряжать и заряжать раз в 1-2 месяца.
3. Во время зарядки аккумулятор и телефон могут незначительно нагреваться.
4. При низком заряде аккумулятора на ЖК-дисплее отображается соответствующее сообщение.
5. Избегайте полного разряда аккумулятора и хранения аккумулятора в разряженном состоянии.

Зарядка аккумулятора:

1. Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек.

www.irbis-digital.ru

2. Подключите разъем зарядного устройства к телефону.
3. Подключите зарядное устройство к сети питания.
4. Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится и телефон можно будет отключить от сети питания.

Пароль

Ваш телефон и SIM-карта имеют пароли. Они помогают защитить телефон от несанкционированного использования. Пароль Вашего мобильного телефона по умолчанию - **1234** (или **0000**).

PIN-код

Персональный идентификационный номер (PIN-код) помогает защитить SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором связи на SIM-карте. Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM-карте. Телефон запрашивает PIN-код каждый раз при включении, если включена функция проверки PIN-кода при запуске.



Примечание. SIM-карта блокируется, если три раза подряд ввести неправильный PIN-код. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

PUK-код

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору связи. Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо:

1. Ввести PUK-код и нажать «ОК».
2. Ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню «ОК».
3. При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN-кода необходимо его ввести еще раз и нажать «ОК».



Примечание. При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

Блокировка и разблокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры может защитить телефон от нежелательных звонков и операций. Если эта функция активна, следуйте указаниям на экране, чтобы разблокировать клавиатуру (т.е. нажмите «левую софт-клавишу» и «правую софт-клавишу»).

Включить или отключить блокировку экрана можно через Главное меню -> Настройки -> Безопасность.

Основные функции

Набор номера

В режиме ожидания введите нужный телефонный номер. Затем нажмите «клавишу вызова».

Международные звонки

1. Нажмите «*» дважды до появления символа «+».
2. Введите код страны, код зоны (без «0») и телефонный номер .
3. Затем нажмите «клавишу вызова».

Сохранение номера в телефонной книге

Введите номер, после набора нажмите «левую софт-клавишу», чтобы сохранить номер в телефонной книге.

Завершение разговора

Нажмите «клавишу завершения вызова» для окончания разговора. Вызов также можно завершить, если закрыть верхнюю часть телефона..

Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в Телефонной книге телефона, нажмите кнопку «Контакты». Вы можете выбрать имя из Телефонной книги, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз. Нажмите «клавишу вызова» для звонка абоненту.

Если Вы хотите посмотреть детали записи выбранного абонента, то нажмите клавишу подтверждения.

Отправка/Чтение сообщений

Написать сообщение можно, нажав кнопку «Написать сообщение» или если перейти в Меню -> Сообщения -> Написать сообщение. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите «#» и выберите пункт «Язык ввода». Пробел ставится кнопкой «0», знаки пунктуации - «1».

Громкая связь

Во время разговора Вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт.

Установка мелодии на звонок

Главное меню -> Профили -> Опции -> Настройки -> Настройки мелодий. Фиксированные мелодии - это предустановленные мелодии. Если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Больше мелодий звонка» и выберите файл.

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить фото- и видеосъемку. Линза расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки фото и видеосъемки доступны в меню «Опции».

Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения, а также другие параметры.

Диктофон

Для осуществления записи необходимо наличие свободного места на карте памяти (в комплект не входит).

Изображения

Аппарат позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или на SD-карте.

Музыка и видеоплеер

Музыка и видеоплеер позволяют воспроизводить аудио- и видео-файлы.

Радио

Главное меню -> Мультимедиа -> FM-радио.

Для прослушивания радио необходимо подключить наушники, они используются в качестве антенны.

Bluetooth

Главное меню -> Инструменты -> Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимость Bluetooth (для обнаружения Вашего телефона другими устройствами). Для поиска других устройств выберите «Сопряженные устройства». Выберите из списка устройство для подключения, и начнется соединение.

Установка и извлечение micro-SD карты

Ваш телефон поддерживает работу с картами памяти формата micro-SD.


Чтобы установить micro-SD карту:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Извлеките аккумуляторную батарею.
3. Установите micro-SD карту в слот.
4. Установите аккумуляторную батарею на место.

Использование micro-SD и USB-кабеля

При наличии USB-кабеля можно использовать телефон как накопитель данных. При подключении телефона к компьютеру на дисплее появится вопрос о выборе режима работы. При выборе режима «Накопитель» компьютер автоматически установит необходимые драйвера, и в окне «Мой компьютер» появятся два новых локальных диска: внутренняя память телефона и SD-карта.

www.irbis-digital.ru

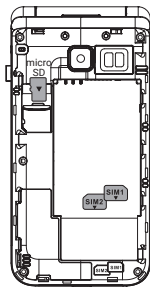

Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу, прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

❖ **Установите SIM-карту**

- Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

❖ **Телефон заблокирован, введите пароль**

- Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

❖ **Введите PIN-код**

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN-код.

- Функция запроса о вводе PIN-кода может быть отключена. Но сначала Вам необходимо включить телефон и ввести PIN-код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

❖ **Введите PUK-код**

- Если PIN-код введен неправильно 3 раза, Вам необходимо ввести PUK код для разблокировки PIN-кода.

- ❖ **«Нет сети»**
 - Если на экране появилась надпись «Нет сети», возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например, в подземном переходе, в лифте или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.
- ❖ **Вы ввели номер, но соединения нет**
 - Проверьте, нажали ли Вы кнопку соединения.
 - Проверьте, находитесь ли Вы в зоне действия Вашей GSM-сети.
 - Проверьте, не заблокированы ли у Вас исходящие вызовы.
- ❖ **До Вас не могут дозвониться**
 - Проверьте, включен ли Ваш телефон.
 - Проверьте, находитесь ли Вы в зоне вашей GSM-сети.
- ❖ **Вас не слышат**
 - Проверьте, включен ли у Вас микрофон.
 - Проверьте, не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой.
 - Проверьте, не подключены ли у Вас наушники или Bluetooth гарнитура.
- ❖ **Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись «Батарея Разряжена»**
 - Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

❖ Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети.
- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

❖ Номер телефона не набирается при вызове его из Телефонной книги

- Проверьте, правильно ли был сохранен номер в Телефонной книге.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

Эксплуатация аккумуляторной батареи

Телефон питается от аккумуляторной батареи. Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда не заряжаете аккумуляторную батарею.

Экстремальные температуры влияют на зарядку аккумуляторной батареи.

Используйте аккумуляторную батарею только по назначению.

Не допускайте коротких замыканий контактов аккумуляторной батареи.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею.

Избегайте полного разряда аккумуляторной батареи.

Не оставляйте аккумуляторную батарею в слишком холодных или горячих местах. Даже полностью заряженная переохлажденная или перегретая аккумуляторная батарея не позволит телефону правильно функционировать.

Технические характеристики

Процессор	Spreadtrum SC6531DA
Дисплей	2.8" (240x320), цветной
Оперативная память	32 МБ
Встроенная память*	32 МБ
Карты памяти	Micro SD (до 8 ГБ)
Камера	0,08 Мпикс
Беспроводная связь	Bluetooth 2.0
Мобильная связь	GSM 900/1800 МГц
Мобильный интернет	GPRS
Емкость батареи	800 мАч, Li-Ion
Интерфейсы	Micro USB, 3.5 мм аудио выход
Размер устройства	110 x 56.4 x 13.5 мм
Вес	110 гр.

* Указан полный объем памяти, доступный объем меньше указанного

www.irbis-digital.ru

Примечание

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Производитель не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки при доставке или использовании данного материала.

Срок службы данного изделия 3 года с даты производства. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне. Настоящее издание является собственностью компании.

Воспроизведение и хранение в системе поиска информации, а также передача любой из частей настоящего издания в любых целях, в любой форме и с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем издании, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.

Информация о производителе

Разработано в России.Произведено в Китае.

Изготовитель: Irbis Hong Kong Limited, address 20th Floor, Wah Hing Commercial Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong / Ирбис Гонконг Лимитед, адрес 20эт., Ван Хинг Коммершиал Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ванчаи, Гонконг

Предприятие-изготовитель: «Dongguan Winn Technology Co., Ltd.»/ «Донггуан Винн Технолоджи Ко., Лтд.», Winn Tech Industrial Park Xianghe Rd. Xinmin Area, Chang'an Dongguan City Guangdong Province, China. / Винн Тех Индастриал Парк Сиангхе Рд. Ксинмин Эриа, Чанган Донггуан Сити Гуангдонг Провинс, Китай

Импортер: ООО «СТАРТТЕХ», 125190, Россия, город Москва, Ленинградский проспект, д. 80Д

