

ПЛАНШЕТНЫЙ
КОМПЬЮТЕР
IRBIS TX09

Инструкция
по эксплуатации



Уважаемый пользователь!

Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор продукции нашей компании. Планшетный компьютер IRBIS TX09 функционирует на базе мобильной платформы Android версии 4.4 KitKat, обладающей удобным и понятным интерфейсом и позволяющей получить доступ к ресурсам всемирной сети, работать с огромным количеством популярных приложений, просматривать фильмы, слушать музыку, читать книги. Перед началом использования убедительно просим ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Комплект поставки


Планшетный компьютер IRBIS TX09	Кабель Micro USB	OTG кабель	Адаптер питания	Инструкция по эксплуатации	Гарантийный талон
					

Меры предосторожности

1. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.
2. Избегайте попадания влаги внутрь устройства.
3. Избегайте механических повреждений устройства.
4. Не используйте устройство с признаками механических повреждений, попадания влаги внутрь устройства, других неисправностей.
5. Для подключения устройства используйте только кабели и адаптер питания, поставляемые в комплекте с устройством.

Общее устройство планшетного компьютера

Планшетный компьютер IRBIS TX09 сконструирован на базе современного двухъядерного процессора, позволяющего работать с большинством популярных приложений. Устройство оснащено ярким высокочувствительным сенсорным экраном, обеспечивающим максимально простое, удобное и комфортное управление планшетным компьютером. Внешний вид устройства с информацией о расположении органов управления, интерфейсов и других наиболее важных частей представлен на рисунке справа.

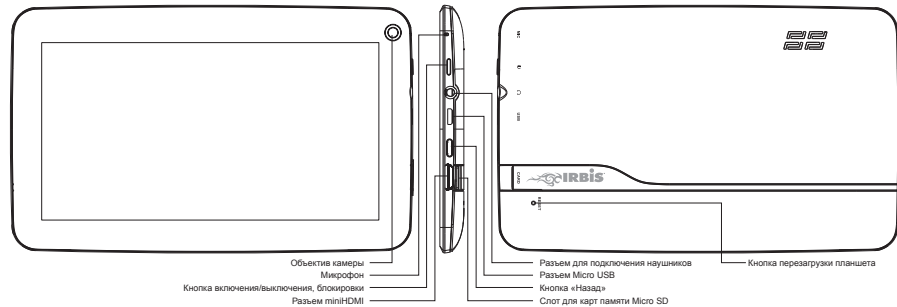

Функциональные кнопки

Кнопка включения/выключения, блокировки: Для включения/выключения планшетного компьютера нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд. Кратковременное нажатие данной кнопки во время работы планшета приведет к выключению подсветки и блокировке экрана, для включения подсветки экрана повторно нажмите эту кнопку.



Кнопка «Назад»: Нажмите кнопку для возврата к предыдущему окну.

РАБОТА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ, ВВОД ТЕКСТА

Основной объем операций при работе с планшетным компьютером осуществляется путем прикосновения к сенсорному экрану устройства. Например, для запуска приложения необходимо коснуться пальцем соответствующего значка на экране. Для ввода текста необходимо коснуться поля на экране, куда Вы планируете ввести текст. В нижней части экрана появится виртуальная клавиатура, с помощью которой можно будет осуществить ввод текста в требуемое поле.

Для изменения языка ввода нажмите клавишу  виртуальной клавиатуры.

РАЗБЛОКИРОВКА ЭКРАНА ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА

Для разблокировки экрана планшетного компьютера, нажмите кнопку “включения/выключения, блокировки” на корпусе планшетного компьютера, затем прикоснитесь к значку , не отрывая пальца, совместите окружность на экране со значком .

НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ЭКРАНОМ ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА

Касание и удерживание: Служит для управления расположением значка на экране. После того, как Вы передвинете пальцем значок, он переместится в заданном направлении. Для того, чтобы убрать ненужный значок с поверхности рабочего стола необходимо коснуться его и, не отпуская 1~1,5 секунды, переместить в верхнюю часть экрана до совмещения со значком удаления X.

Перетаскивание: Коснувшись и удерживая значок приложения, перетащите его в нужное место на экране. Таким образом, Вы можете разместить значки на одном из 5 экранов рабочего стола.

Скольжение: Служит для перемещения между пятью экранами рабочего стола. Для перехода от одного экрана рабочего стола к другому быстрым непрерывным движением пальца по экрану проведите в левую или в правую стороны.

Двойное касание: Быстрым касанием дважды дотроньтесь до экрана пальцем при просмотре страницы в интернете или при использовании другого приложения для увеличения изображения. Повторное двойное касание уменьшит масштаб изображения на экране.

Сведение/разведение пальцев: Некоторые приложения позволяют увеличивать и уменьшать масштаб изображения сведением и разведением пальцев на поверхности экрана. Во время работы с приложением, для увеличения масштаба изображения поместите два пальца рядом на экране планшетного компьютера, затем разведите пальцы; для уменьшения масштаба изображения поместите два пальца на экране на некотором удалении друг от друга, затем сведите их.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Планшетный компьютер IRBIS TX09 оборудован встроенным аккумулятором. Перед первым использованием батарея может быть разряжена, рекомендуем зарядить ее при первой же возможности, для этого необходимо вставить один конец кабеля Micro USB в разъем Micro USB планшета, другой конец кабеля подсоединить к адаптеру питания; адаптер питания, в свою очередь, подключить к розетке электросети.

Важно! Используйте только адаптер питания и кабели, поставляемые в комплекте с устройством IRBIS TX09. При использовании неоригинальных компонентов зарядка может выполняться медленно или не выполняться вообще.


Нагревание поверхности планшетного компьютера в процессе зарядки считается допустимым и не свидетельствует о его неисправности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Планшетный компьютер позволяет работать с информацией, которая хранится не только во внутренней памяти планшетного ПК, но также и в памяти внешних носителей формата Micro SD. Для начала использования карты памяти вставьте ее в соответствующий слот в корпусе планшетного ПК, соблюдая ориентацию, указанную на рисунке справа. В случае успешной установки раздастся характерный щелчок.

Для извлечения карты памяти выберите пункт “Извлечь SD-карту” в настройках планшетного ПК (Настройки->Память->Извлечь SD-карту), затем нажмите “ОК” в появившемся окне, после чего извлеките карту из слота планшетного ПК нажатием на нее. Запрещается извлекать носитель из слота планшетного компьютера, если запущенные на планшетном компьютере приложения используют информацию, хранящуюся на внешнем носителе. Это может привести к поломке и выходу из строя как носителя информации, так и планшетного компьютера.

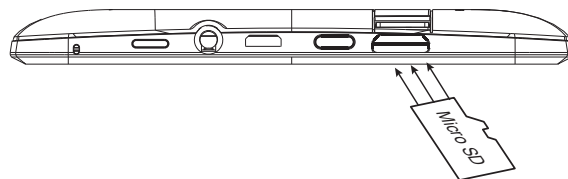

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Включите планшетный компьютер. Подключите планшетный компьютер к ПК с помощью кабеля Micro USB. Для соединения с компьютером используйте только кабель Micro USB, поставляемый вместе с устройством. Когда планшетный компьютер будет подсоединен к компьютеру, в нижнем правом углу экрана появится уведомление “USB-подключение установлено”, нажмите на это уведомление, в появившемся диалоговом окне нажмите на надпись “Включить USB-накопитель”. После этого планшетный компьютер можно использовать как обыкновенный съемный носитель информации. Установки какого-либо специального программного обеспечения для работы с планшетным компьютером не требуется. Для отключения от ПК нажмите на надпись “Отключить USB-накопитель” на экране планшетного компьютера, и отсоедините кабель от разъема Micro USB.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ USB-УСТРОЙСТВ

Для подключения внешних USB-устройств к планшетному ПК вставьте один конец кабеля OTG, поставляемого в комплекте, в разъем Micro USB планшетного ПК, другой конец соедините с внешним устройством, которое Вы хотите подключить.

РАБОЧИЙ СТОЛ ПЛАНШЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА

Рабочий стол планшетного компьютера состоит из 5 частей: центральной части (далее Главный экран), и 4 частей, расположенных симметрично слева и справа от нее. Переход от одной части рабочего стола к другой осуществляется “перелистыванием” путем скольжения пальца по поверхности экрана.

На рабочем столе расположены пиктограммы платформы Android:



“Возврат”: нажмите для возврата к предыдущему окну.



“Главный экран”: нажмите для перехода к главному экрану.



“Недавние приложения”: при нажатии откроется перечень приложений, которые запускались недавно. Список приложений будет отсортирован в соответствии со временем завершения использования данных приложений.



“Системные уведомления”: данные значки информируют о работе системы. Для ознакомления с системными уведомлениями, коснитесь пальцем значка.



“Приложения”: при нажатии на этот значок отобразятся все установленные приложения и виджеты.



“Поиск Google”: нажмите на значок для запуска приложения “Поиск Google”, позволяющие производить поиск информации как во внутренней памяти планшетного компьютера, так и в сети интернет.




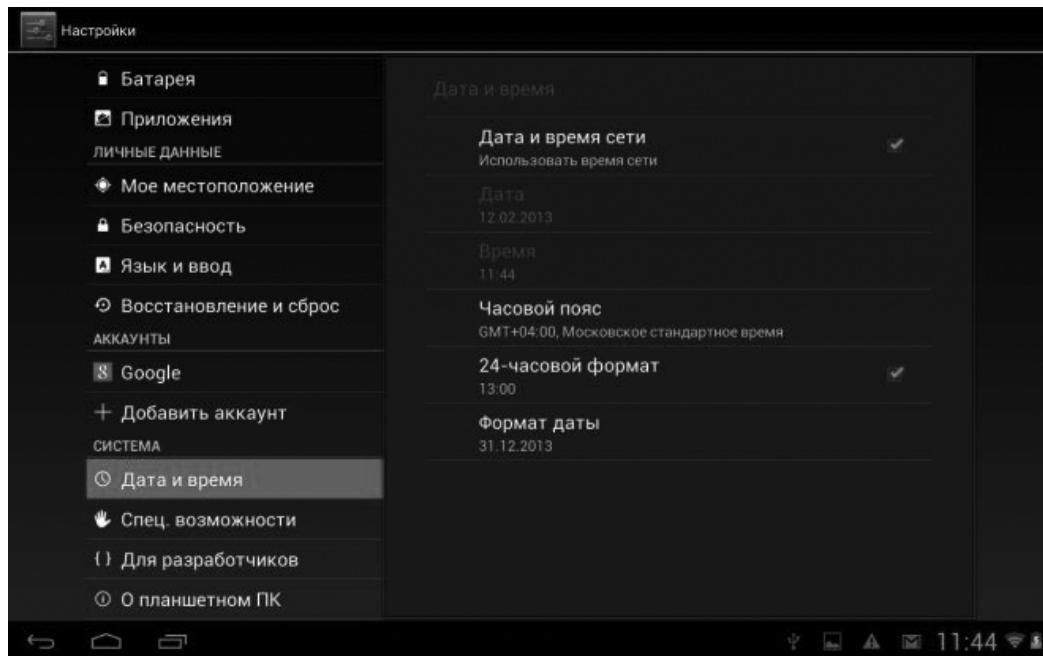
“Голосовой поиск”: нажмите на значок для запуска “Голосового поиска”. Приложение “Голосовой поиск” распознает поисковые запросы в виде звука и производит поиск в сети интернет.



“Уменьшение/увеличение громкости”: нажмите на соответствующий значок для уменьшения/увеличения громкости звука планшетного ПК.

НАСТРОЙКИ

Нажмите на значок . В появившемся окне выберите параметры планшетного компьютера, которые требуется настроить, нажмите на соответствующий значок и установите желаемое значение параметров.





Wi-Fi: (Беспроводной доступ в интернет): Нажмите на значок вкл/выкл в левой части экрана для включения/выключения адаптера Wi-Fi.



Ethernet configuration: Нажмите на значок для просмотра и управления настройками локальной сети



Передача данных: Нажмите на значок для отображения статистики и доступных настроек передачи данных посредством беспроводных сетей.

Еще: Настройка дополнительных параметров беспроводного доступа в интернет



Звук: Нажмите на значок для отображения настроек параметров звука планшетного ПК



Экран: Нажмите на значок для отображения настроек параметров экрана планшетного ПК



Память: Нажмите на значок для отображения настроек управления как внутренней памятью устройства, так и памятью съемных носителей.



Батарея: Нажмите на значок для проверки уровня зарядки аккумулятора.



Приложения: Нажмите на значок для просмотра и управления списком установленных приложений.



Мое местоположение: Нажмите на значок для управления функцией автоматического определения местоположения (посредством Wi-Fi и мобильных сетей).



Безопасность: Нажмите на значок для отображения доступных настроек безопасности.



Язык и ввод: Нажмите на значок для отображения доступных настроек языков, орфографии, раскладки виртуальной клавиатуры.



Восстановление и сброс: Нажмите на значок для отображения доступных параметров резервного копирования, автовосстановления, возврата к заводским настройкам.

Аккаунты: Нажмите на соответствующий значок для добавления нового или управления параметрами существующего аккаунта.



Дата и время: Нажмите на значок для отображения доступных настроек даты и времени.



Специальные возможности: Нажмите на значок для отображения доступных настроек размера шрифта, автоповорота экрана и др.






Для разработчиков: Нажмите на значок для отображения доступных расширенных настроек планшетного компьютера.





О планшетном ПК: Нажмите на значок для получения общей информации о планшетном компьютере.

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ ПОСРЕДСТВОМ Wi-Fi

Для настройки подключения к интернету посредством Wi-Fi необходимо нажать на значок  на рабочем столе, в появившемся окне необходимо нажать на значок Вкл/Выкл для активации Wi-Fi модуля планшетного компьютера.

В верхнем правом углу экрана нажмите на значок  для автоматического поиска доступных Wi-Fi сетей. Для поиска желаемой Wi-Fi сети по имени нажмите на значок , введите название Wi-Fi сети в поле **“Имя сети”**, затем нажмите **“Сохранить”**. В появившемся списке выберите сеть, к которой требуется выполнить подключение, нажмите на нее, в появившемся окне введите пароль сети, затем нажмите **“Подключить”**. В случае возникновения проблем с настройкой Wi-Fi подключения, обратитесь к провайдеру интернет услуг.

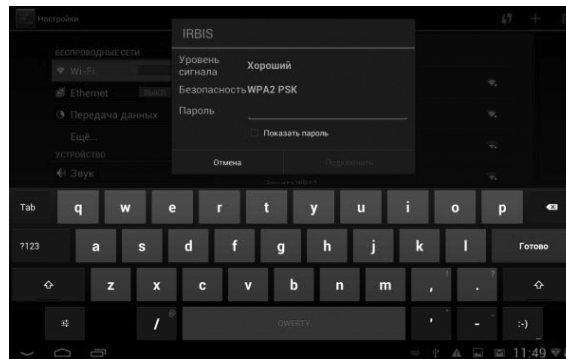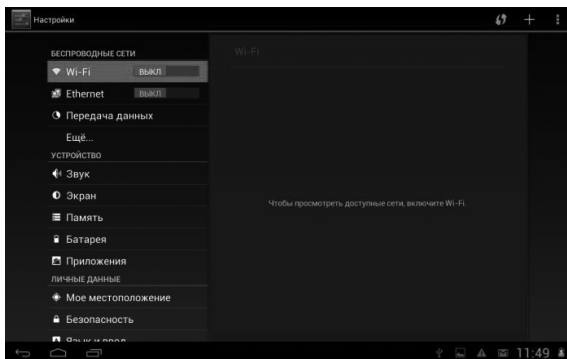

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Play Маркет

Онлайн магазин Play Маркет содержит огромное количество популярных, интересных, полезных приложений, книг и фильмов, которые Вы можете самостоятельно загрузить на свой планшетный компьютер. Для входа в Play Маркет после успешного подключения к сети интернет нажмите на значок Play Маркет на экране планшетного компьютера. В появившемся окне необходимо выполнить регистрацию новой учетной записи службы Google, следуя появляющимся на экране инструкциям (если учетной записи Google нет), или ввести данные уже существующей учетной записи Google. После ввода данных учетной записи Google будет выполнен вход в Play Маркет. Теперь Вы сможете производить поиск и загрузку интересующих Вас приложений, книг и фильмов.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экран: 7 дюймов (1024x600, 16:9), емкостной сенсорный (5 points touch)
- Процессор: двухъядерный, Allwinner A23
- Операционная система: Android 4.4
- Оперативная память: 512 МБ
- Встроенная память*: 4 ГБ
- Расширение памяти: до 32 ГБ (карты памяти Micro SD)
- Разъемы: Micro USB, разъем для подключения наушников, разъем MiniHDMI встроенный микрофон
- Камера: 0,3 Мп
- G-sensor (Трехосный акселерометр): автоматический поворот изображения на экране
- Интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n для подключения к беспроводной сети
- Возможность установки приложений для платформы Android 4.4
- 3D акселератор (поддержка 3D игр): Mali-400
- Просмотр фотографий, видео, чтение книг, часы/календарь
- Подключение к ПК через скоростной порт USB 2.0, подключение внешних USB-устройств
- Емкость встроенного аккумулятора: 2600 мА

**Внимание! Указан полный объем встроенной памяти. Часть встроенной памяти отведена и зарезервирована под файлы операционной системы; объем памяти, доступный пользователю меньше указанного.*

Примечание:

Компания не несет ответственности за технические или редакционные ошибки или упущения, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки при доставке или использовании данного материала.

Срок службы данного изделия 3 года с момента продажи. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне. Настоящее издание является собственностью компании.

Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей настоящего издания в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем издании, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.